

康訊科技股份有限公司
Systems & Technology Corp.

CAREU U3 LTE
Advanced GPS Tracker

4G 1-Wire



U3 LTE車機 維運手冊

S&T Confidential Documents

SY



www.systemech.com.tw

目錄

- 產品配件
 - GPS車機
 - 條碼機套件
- 使用操作說明
 - 聯單條碼輸入
 - 燈號說明
- 故障排除
 - 簡易故障排除



GPS車機



車機主機

備用電池

背蓋螺絲

電池背蓋

GSM天線

GPS天線

電源線

RS232一轉三

條碼機線



條碼機套件

光罩式掃描器



RS-232 Cable(+LED)




聯單條碼輸入

以條碼機刷取聯單上條碼



重量傳送成功

LED燈

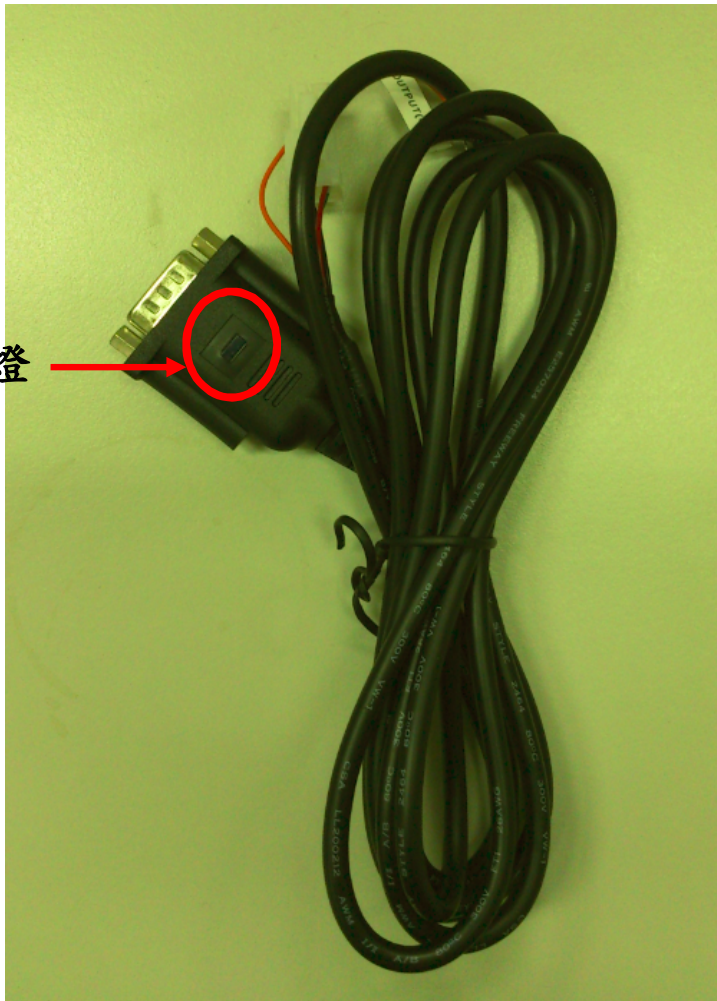

◆傳送成功後，線材上方LED燈，會閃爍三下

GPS車機燈號說明



LED 燈號狀態表示列表

GPS 燈號狀態

GPS 狀態	GPS LED
N/A	紅燈熄滅
GPS 異常 (搜尋衛星)	紅燈快閃(閃爍間隔 0.06 秒)
GPS 異常 (定位中)	紅燈慢閃(閃爍間隔 0.3 秒)
GPS 定位完成	紅燈恆亮

GSM 燈號狀態

GSM Status	GSM LED
N/A	紅燈熄滅
GSM異常(搜尋訊號)	紅燈快閃(閃爍間隔 0.06 秒)
GSM異常(連線中)	紅燈慢閃(閃爍間隔 0.3 秒)
GSM連線完成	紅燈恆亮

故障排除 狀況一

狀況一：GPS 無法收訊定位

在正常使用时，GPS 天線必須置放於車上且其上方無任何遮蔽物及干擾物之位置。如車頂或前擋風玻璃下方，以可以直視天空之位置最佳。任何金屬或建築物或強力磁場都可能造成 GPS 無法收訊定位，如果 GPS 天線被金屬物遮蔽、車輛停放在地下室，高架橋下或隧道內等，GPS 指示燈變為閃爍，則表示無法收到衛星訊號。

狀況排除：

請移開 GPS 天線上方之金屬材質遮蔽物，或是將車輛移致上方無遮蔽物之空曠處。靜待數秒後（約 5 秒到 60 秒，依當時衛星訊號強度而不同），GPS 指示燈回到恆亮，即表示已收到 GPS 訊號/車機已定位。

注意事項：

車機第一次收衛星訊號時，需較長的時間（約 3分鐘）

車機重新再開機，則需較長的時間才能收到 GPS 訊號/定位（約 60 秒）。

如果車機/車輛再回到空曠處（上方無遮蔽物的位置），約略 5 分鐘（以上）都無法收訊/定位，其可能情況為：

1. 車輛所在地之 GPS 收訊不良，請再觀察一、兩天以確定是否車機故障造成 GPS 收訊不良。
2. 請檢查 GPS 天線狀況，是否有鬆脫或損壞現象。

若以上兩個步驟均無法排除故障，且車輛所在位置之 GPS 訊號良好仍無法收訊定位，則 GPS 天線/或車機可能故障，請洽原廠檢修。



故障排除 狀況二

狀況二：GSM 指示燈快閃或熄滅

在正常使用中，GSM 指示燈在待機中為熄滅。在通話或資料傳輸中，則為 恆亮。如果 GSM 指示燈出現快閃（閃爍間隔 0.06 秒）狀態，則表示車機所 在位置之 GSM/GPRS 通訊不良【包含地下室及較偏遠地區】。

狀況排除：

當車輛回到 GSM 通訊良好的位置，則車機的通訊就可以恢復正常。

注意事項：

如果車輛在一個通訊良好的位置，但車機的 GSM 指示燈一直無法 正常顯示【快閃、閃爍間隔 0.06 秒】，則可能是車機之通訊系統 故障或車機之硬體故障。為了確定是否需回原廠檢修，請先嘗試以 下的自我檢測：

1. 請先將車機的電源線重新插拔，靜待約一分鐘後再檢視 GSM 燈號是否可以恢復正常。
2. 檢查車機之 GSM SIM 卡是否正確的放入導槽內。取出 SIM 卡導槽前請先關閉主電源；重新放入導槽後請先開啟電源，靜 待約一分鐘後，再檢查 GSM 指示燈是否正常。
3. 請檢查 GSM 天線是否有損壞或鬆脫現象。

若以上三種情況都無法排除 GSM 指示燈不正常閃爍現象，請洽原廠檢修。

